


Zakładanie skrzydła

Sworzeń wspornika rozwórki wsunąć przy zamkniętym oknie – klamka w położeniu „uchylanie”.




Zdejmowanie skrzydła

Sworzeń wspornika rozwórki wyciągnąć przy zamkniętym oknie klamką montażową – klamka w położeniu „uchylanie”.



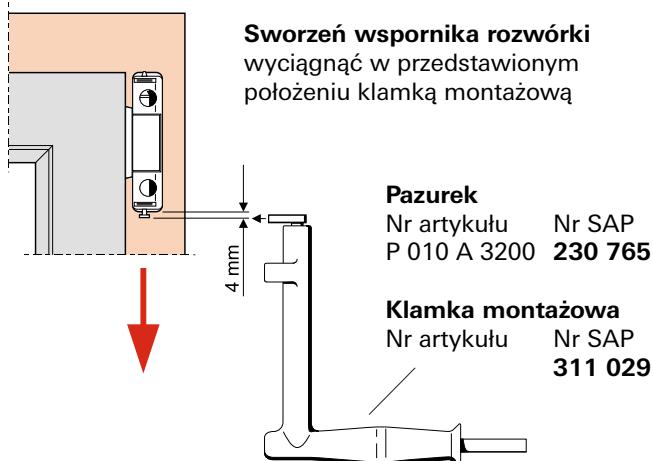


1. Sworzeń wspornika rozw. wsunąć ręką
2. Sworzeń wspornika rozw. docisnąć klamką montaż.

Miejsce pod okucie na ościeżnicy (włącznie z osłonką)

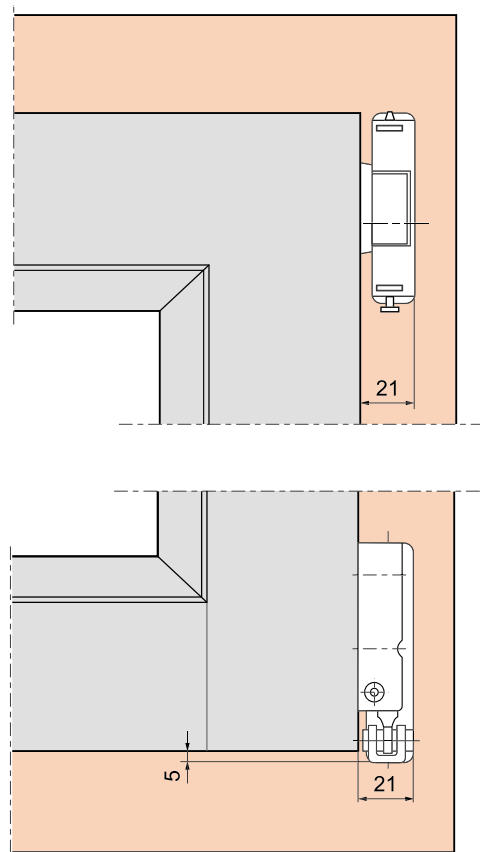


Regulacja (tylko jeśli konieczne)

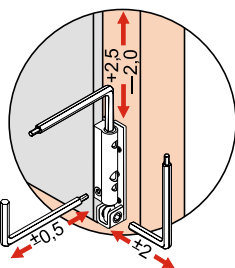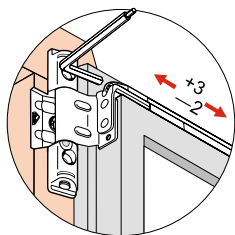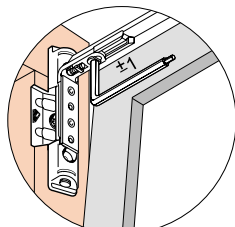

Klucz do regulacji:

Klucz imbusowy sześciokątny 2,5/4 mm
Nr artykułu P 010 A 2400 Nr SAP 230 764

Mocowanie wspornika zawiasu dolnego: Widok wkrętu w przekroju

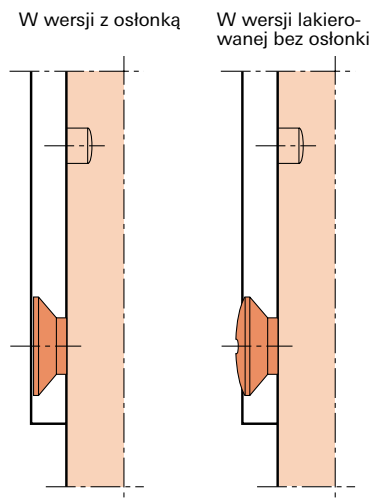

Przy użyciu osłonek – wspornika rozwórki/zawiasu dolnego – zmieniają się podane wartości regulacji.